

# Montageanleitung: Diebstahlsicherung für Holz-Bilderrahmen

## A) Vorbereitung:

Um die Montage der Diebstahlsicherung gut durchführen zu können, benötigen Sie:

- 1 x großer Kreuzschraubenzieher
- 1 x kleiner Kreuzschraubenzieher
- 1 x 6mm Bohrer, 1 x 8mm Bohrer
- 1 x Hammer
- 1 x Metermaß
- 1 x passende Wasserwaage
- 1 x Bleistift

## B) Wandeigenschaften:


Bei Gipswänden brauchen Sie in der Regel keine Wanddübel. Falls die Gipswand allerdings sehr weich und porös ist, fragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler nach geeigneten Dübeln. Das Problem nicht mehr allzu robuster Wände ist in Altbauwohnungen keine Seltenheit. In solchen Fällen empfehlen wir Ihnen einen Montagekleber aus Ihrem Baumarkt oder von Ihrem Fachhändler. Nachdem Sie die Löcher (von entsprechender Größe und Tiefe) gebohrt haben, pressen Sie eine kleine Menge Montagekleber in die Löcher hinein. Anschließend stecken Sie die Dübel rein. **WICHTIG!** Warten Sie bitte bis alles trocken ist (siehe Anleitung des Klebers), bevor Sie die Schrauben hineindrehen.

## C) Aufrüstung des Rahmens:

Befestigen Sie die Zackenaufhänger **(01)** und den Spezial-Beschlag **(03)** mit Hilfe der kleinen Schrauben **(02)** auf dem Rahmen wie unten abgebildet.

Markieren Sie die Mitten der Zackenaufhänger mit Strichen auf der Wasserwaage. So können Sie die Markierungen einfach auf die Wand übertragen.

Spezial-Beschlag bündig mit Unterkante des Rahmens montieren

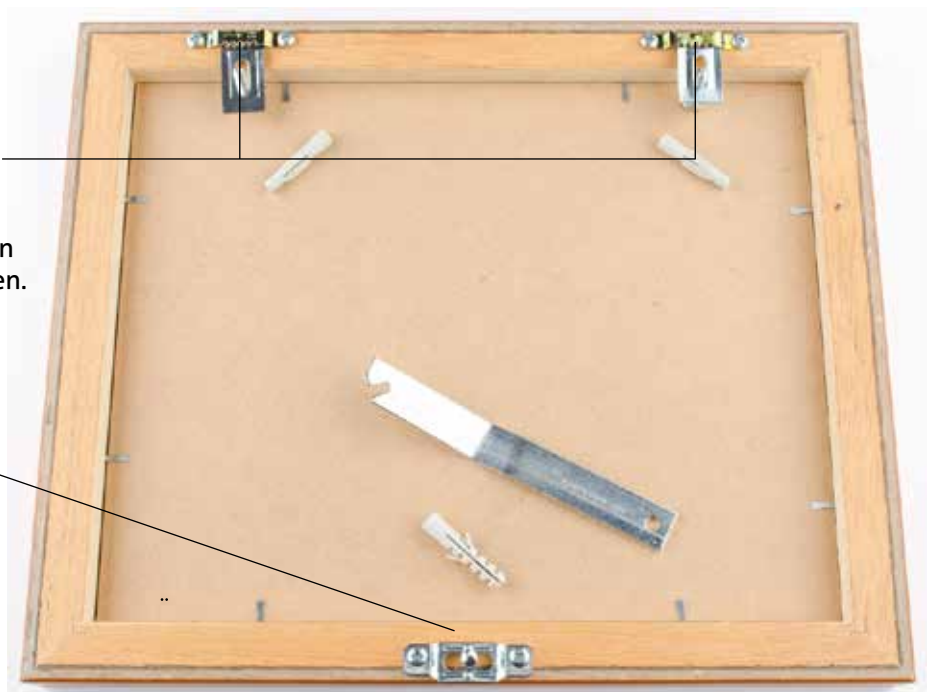



01 - Zackenaufhänger (2x)



02 - Kleine Schrauben (6x)



03 - Spezial Beschlag (1x)



04 - Ø6mm Dübel (2x)



05 - Wandaufhänger (2x)



06 - Schrauben (2x)



07 - Ø8mm Dübel (1x)



08 - T-Schraube (1x)



09 - Spezial Schlüssel (1x; nur im Basis Set)

## D) Anbringung der Wandaufhänger:

Übertragen Sie den Abstand der beiden bereits auf dem Rahmen montierten Zackenaufhänger (01) auf eine Wasserwaage. Hierzu halten Sie die Wasserwaage an den Rahmen an und markieren die Position der Mitte der Zackenaufhänger (01) jeweils links und rechts auf der Wasserwaage. Jetzt können Sie dieses Maß an die Wand übertragen.

In die nun markierten Stellen an der Wand bohren Sie mit einem 6mm Bohrer die entsprechenden Löcher und stecken anschließend 6mm Dübel (04) hinein. Befestigen Sie die Wandaufhänger (05) mittels der Schrauben (06). Legen Sie die Wasserwaage auf die Wandaufhänger (05), um zu prüfen, ob sie waagrecht sind. Nehmen Sie, sofern notwendig, Korrekturen vor.

## E) Montage der T-Schrauben

Hängen Sie Ihren Bilderrahmen auf und machen Sie auf Höhe der unteren Kante der Spezial-Beschläge (03) einen kleinen waagerechten Strich. Auf diesem Strich markieren Sie bitte mit einem Punkt, wo sich die Mitte des Spezial-Beschlages (03) befindet.

Nehmen Sie jetzt den Rahmen wieder ab und zeichnen Sie senkrecht über dem eben gesetzten Punkt in einem Abstand von 7-8mm eine Bohrmarkierung. Verwenden Sie bitte einen 8mm Bohrer und anschließend 8mm Dübel (07). Greifen Sie mit dem Spezial-Schlüssel (09) (nur im Basis-Set enthalten) in den Schraubenhals der T-Schraube (08) und drehen Sie diese in die Wand hinein bis sie 0,5cm herausragt und in einer waagrechten Position steht.

Nun kann der Bilderrahmen wieder an die Wand. Drehen Sie abschließend die T-Schrauben (08) mit dem Spezial-Schlüssel (09) in eine senkrechte Position, um die Sicherung zu verschließen. Ihr Bild kann nun nicht mehr ohne Weiteres von der Wand genommen werden. Um die Sicherung wieder zu lösen, drehen Sie die T-Schrauben (08) mit dem Spezial-Schlüssel (09) zurück in eine waagrechte Position.

